Fisher-Price®

P6251

www.fisher-price.com

Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
Adult assembly required.
Requires three button cell batteries (included).
Tool required for battery replacement: Phillips screwdriver (not included).

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin
car il contient des informations importantes.
Assemblage par un adulte requis.
Fonctionne avec trois piles boutons (fournies).
Outil nécessaire pour remplacer les piles : un tournevis cruciforme (non fourni).

GeoTrax™
Transportation System

Battery Replacement Remplacement des piles



1,5V x 3
LR44 or equivalent
Piles LR44 ou équivalentes

- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (en Europe seulement).

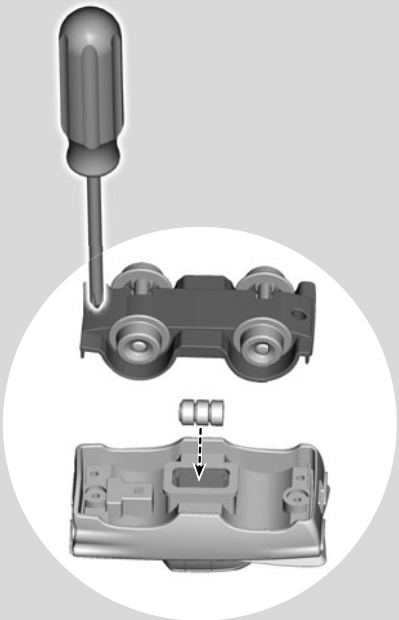

- Loosen the screws in the bottom of the vehicle to access the battery compartment.
- Remove the exhausted batteries and throw them away.
- Insert three, new button cell (LR44) **alkaline** batteries.

Hint: *We recommend using* ***alkaline*** *batteries for longer battery life.*

- Replace the bottom of the vehicle and tighten the screws. Do not over-tighten.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Remove the batteries and replace them in the toy.
- When sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.

- Desserrer les vis situées sous le véhicule pour accéder au compartiment des piles.
- Retirer les piles usées et les jeter.
- Insérer trois piles boutons (LR44) **alcalines** neuves.

Remarque : *Il est recommandé d'utiliser des piles* ***alcalines*** *car elles durent plus longtemps.*

- Remettre le dessous du véhicule en place et serrer les vis. Ne pas trop serrer.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, retirer les piles et les remettre dans le jouet.
- Lorsque les sons du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

Battery Safety Information
Conseils de sécurité concernant les piles

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy. Dispose of batteries safely. Do not dispose of the product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the toy before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Assembly Assemblage

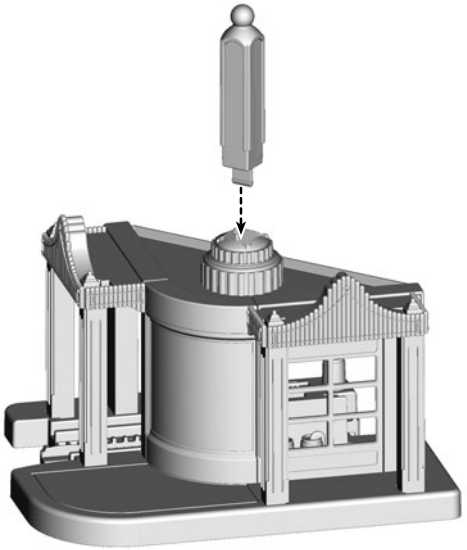

- Insert the post into the top of the station. Push to **"snap"** in place.
- Insérer le poteau sur l'atelier. Pousser pour bien **l'emboîter**.

Visit Ramone's Body Shop!

Visite de l'atelier de Ramone!

- Put Ramone on the track to go to the service station.
- Mettre Ramone sur la piste pour aller à l'aire de service.

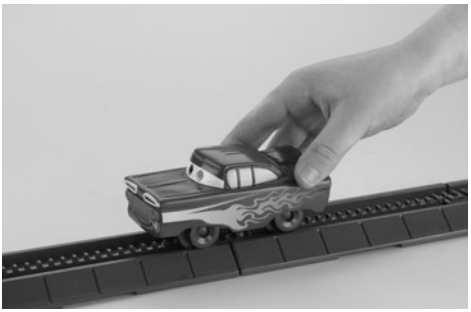

- Push down on Ramone to hear fun phrases and sounds!

Note: The track shown in the photograph not included and sold separately.

- Appuyer sur Ramone pour entendre des phrases et des sons amusants!

Remarque : La piste illustrée n'est pas incluse. Elle est vendue séparément.

Care Entretien

- Wipe the toy with a clean, damp cloth. Do not immerse the vehicle.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.
- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et humide. Ne pas plonger le véhicule dans l'eau.
- Ce jouet ne contient aucune pièce qui peut être réparée par l'utilisateur. Ne pas le démonter.

ICES-003 NMB-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Consumer Information

Renseignements pour les consommateurs

Questions? 1-800-432-5437.
Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2;
www.service.mattel.com.

©Disney/Pixar
Disney/Pixar elements ©Disney/Pixar, not including underlying vehicles owned by third parties: Hudson Hornet™, Chevrolet Impala™, Porsche™, Mercury™, and Jeep®. Sarge's rank insignia design used with the approval of the U.S. Army

©Disney/Pixar
Éléments Disney/Pixar - ©Disney/Pixar, à l'exception des véhicules ci-après appartenant à des tiers : Hudson Hornet, Chevrolet Impala, Porsche, Mercury et Jeep. Le design de l'insigne de Sergent est utilisé avec l'accord de l'Armée américaine.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2009 Mattel, Inc. All Right Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc., unless otherwise indicated.
Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2009 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U. , sauf indication contraire.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE **P6251pr-0820**